


Information från Växjö kommun

Sköt om ditt enskilda avlopp

För att ditt avlopp ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att du kontrollerar det några gånger per år. Dålig skötsel kan leda till en negativ miljöpåverkan och att avloppet slutar fungera. Det är du själv, som ägare till avloppet, som är skyldig att skaffa dig de kunskaper som behövs för att sköta just din anläggning.

Var rädd om bakterierna

Reningen i en infiltration/markbädd sker främst med hjälp av bakterier. Det är därför viktigt att du inte spolar ner ämnen i ditt avlopp som kan skada dessa bakterier. Detta gäller till exempel kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

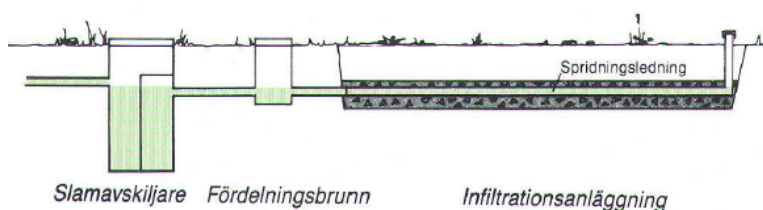


Slamtömning

Trekammarbrunnen/slamavskiljaren ska normalt tömmas varje år. Efter tömning ska slamavskiljaren fyllas med vatten. Vattnet fyller du på i den tredje kammaren (där utloppet sitter). På detta vis undviker du slamflykt.

Trekammarbrunn/slamavskiljare

Kontrollera att:

- ✗ locket är helt och ligger ordentligt på.
- ✗ lytslammet inte är så tjockt att det ligger över in- och utloppsrören eller mellanväggarna.
- ✗ avloppsvattennivån inte står ovanför in- och utloppsrören eller mellanväggarna.
- ✗ det inte finns något, eller ytterst lite, slam i sista kammaren.
- ✗ T-röret är väl synligt vid utloppet och att det inte är trasigt.

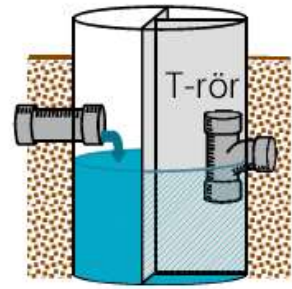

Pumpbrunn


Kontrollera att:

- ✗ det inte finns något slam i pumpbrunnen.
- ✗ avloppsvattennivån inte står högre än vippan/flottören på pumpen.
- ✗ pumpen inte är igensatt av slam. Det rekommenderas att lyfta ur och spola av pumpen en gång per år.

Fördelningsbrunn

Kontrollera att:


- ✗ lika mycket vatten fördelas till alla spridningsrören. Justera flödet till rören genom att höja eller sänka skiboarden vid mynningen till rören.
- ✗ det inte finns slam eller beläggningar i brunnen. Samla upp eventuellt slam och spola rent fördelningsbrunnen.
- ✗ avloppsvattennivån inte ligger över utloppsrören. Då fungerar inte bädden som den ska.

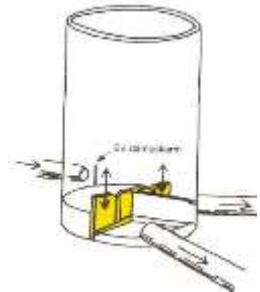

Luftningsrör

Kontrollera att:

- ✗ luftningsrören är försedda med huv så det inte kommer ner löv, skräp med mera.
- ✗ luftningsrören inte innehåller jord, slam eller liknande. Rören måste då spolas.
- ✗ avloppsvatten inte blir stående i spridningsrören under någon längre tid. Detta gör du genom att föra ner en pinne/mätsticka i luftningsrören.

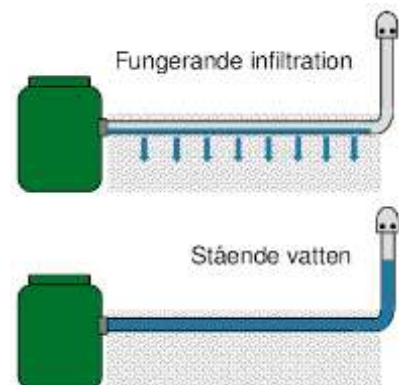

Tänk på!

- Marken ovan infiltrationen/markbädden ska vara så orörd som möjligt och absolut inte belastas av fordon eller tyngre betesdjur.
- Infiltrationen/markbädden kan skadas om det växer träd eller buskar nära eller på den. Rötterna kan tränga in i bädden och ställa till med stor skada.
- Vatten från backspolning av vattenfilter bör inte gå ut i infiltrationen. Detta då salterna i backspolningsvatten slår ut bakterierna. Det bidrar också till en störtbelastning som anläggningen inte är dimensionerad för.
- Töm inte jacuzzi eller större badkar ut i avloppet. Den stora vattenmängden kan göra att slam följer med ut i infiltrationen/markbädden